
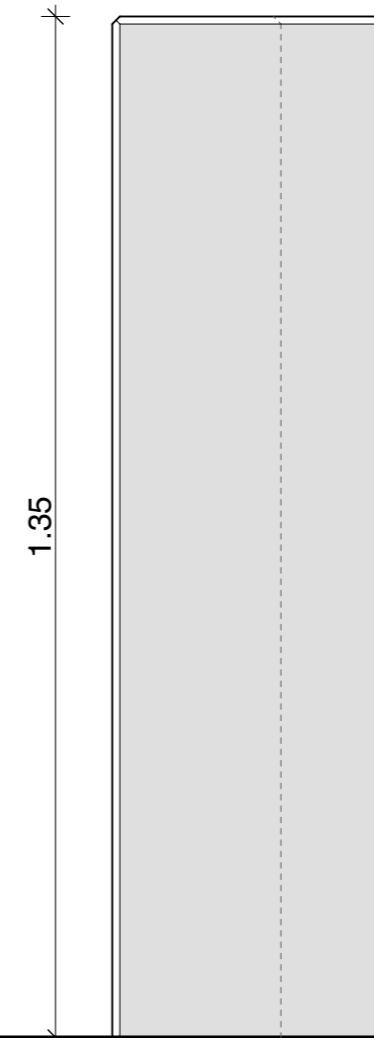



1.05
40 25 40

37⁵
22³ 15²

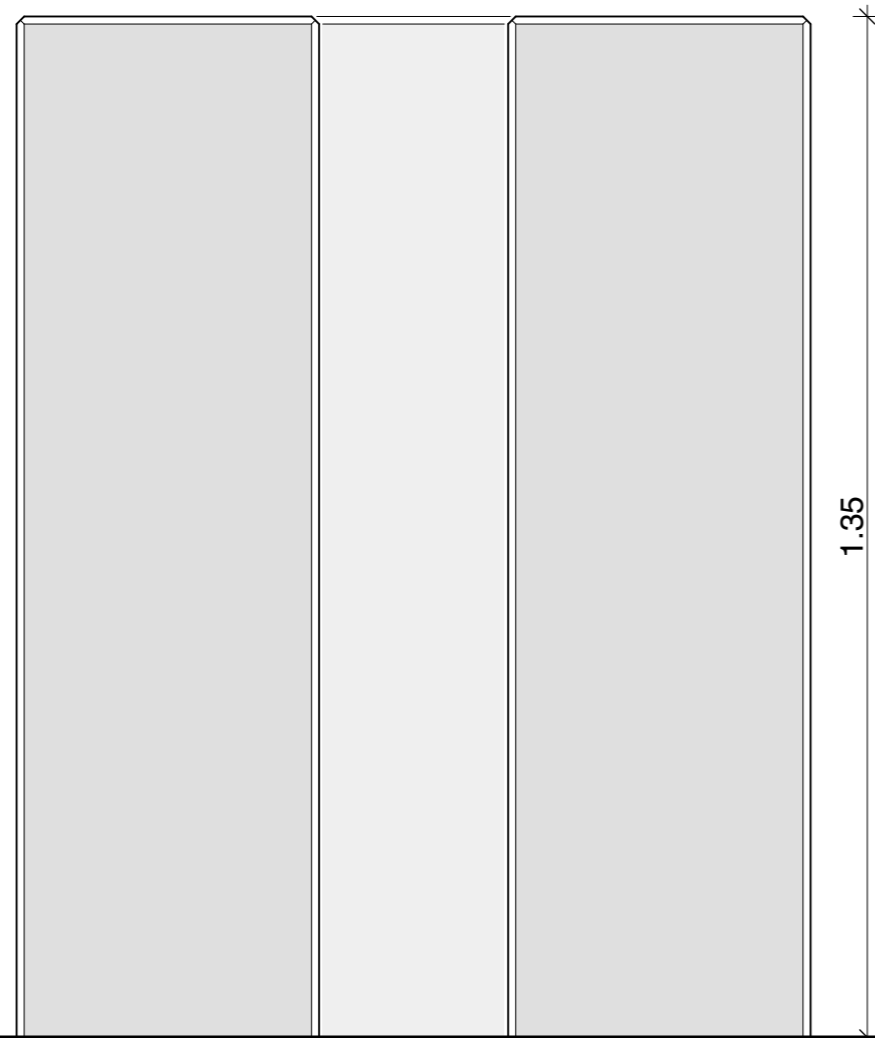

VISTA A-A

VISTA B-B

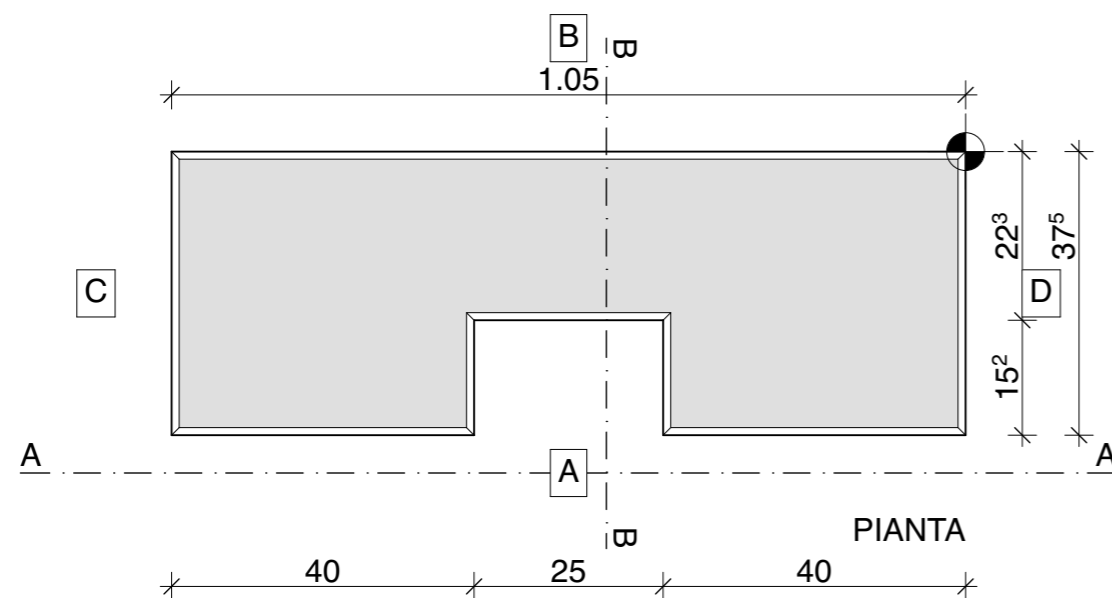

PIANTA


COMPITO: Erigi la cassetta convenzionale in base alla pianta e alle viste A-A e B-B.

DESCRIZIONE:

- Tutto l'elemento è da cassetta con tavole piallate e pannelli d'armatura.
- I pannelli d'armatura, i travetti e il legname contrassegnato non possono essere tagliati.
- Sistema di legatura: Dywidag.
- Le spondine vanno cassetate con tavole piallate verticali.
- Il legno per la cassetta si trova su un pallet sul posto di lavoro.
- La punta per bucare (legatura) l'inserto e a vostra disposizione.

PROCEDIMENTO:

- Tracciare l'oggetto partendo dal punto base.
- Determinare tutti i punti di legatura necessari.
- Cassetta e mettere a piombo la parete B includendo i fori per la legatura.
- Preparare e montare le spondine C e D.
- Preparare e montare l'inserto.
- Montare le liste triangolari come indicato nel piano.
- Posare l'acciaio d'armatura come indicato nel piano.
- Chiudere il lato A fino al F.S. +0.77 m.
- Terminare e controllare il cassero per il getto.



Punto base e controllo altezza
(quota pavimento ±0.00 m)

MLS MURATORE
OGGETTO

PQ21
1:10

NP 1602 PQ21-SO10 DIM A3
DA 16 11 2020 RV 15 01 2021
DIS AMBERG ARCHITEKTEN AG, SURSEE BA

